


■ Havalandırma

Doğru havalandırma absorbe sistem ile çalışan miniBar'lar için mutlaka gereklidir.

Soğutma işlemi sırasında dolabın arka tarafında bulunan kondansatör ısınır ve miniBar ile dolap arasında sıcak hava oluşur. Bu sıcak havanın sağlıklı bir havalandırma sağlanarak ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir.

Taze havanın ortama girebilmesi ve sıcak havanın ortamı terk edebilmesi için ankastre montajlarda aşağıdaki görülen montaj şekillerinden birinin seçilmesi gerekmektedir.

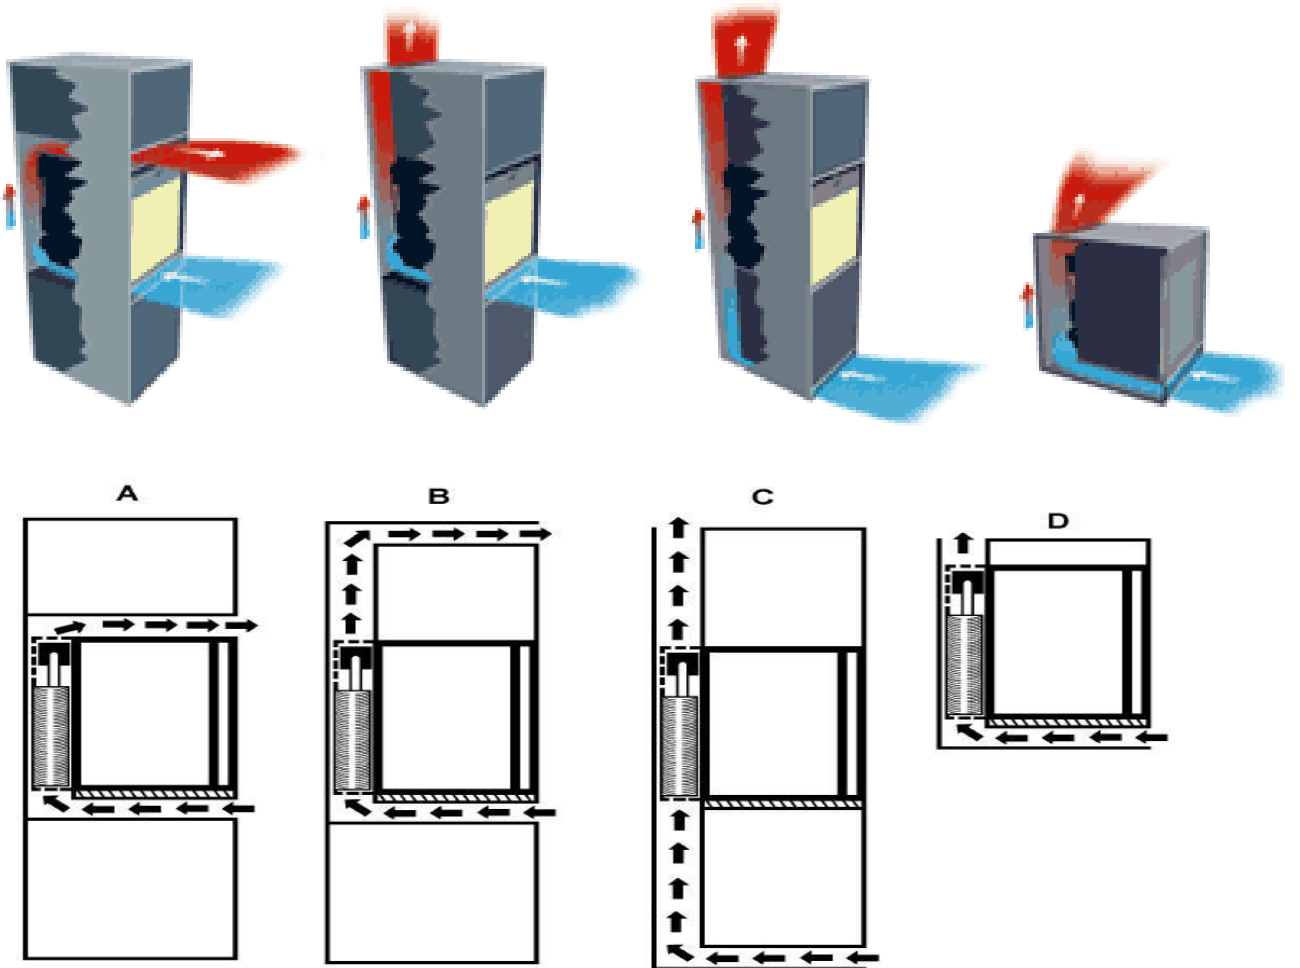

Sistemin verimli çalışabilmesi için temiz hava girebileceği ve sıcak havanın ortamı terk edebileceği noktalarda minimum 200 cm² menfez açılması gerekmektedir.